


2 คลิกที่ "โครงสร้าง" บนเมนูหลัก เพื่อเปิดฟอร์ม "เขียนแบบโครงสร้าง" คลิกที่ "ฐานราก" เลือกตำแหน่งเขียน

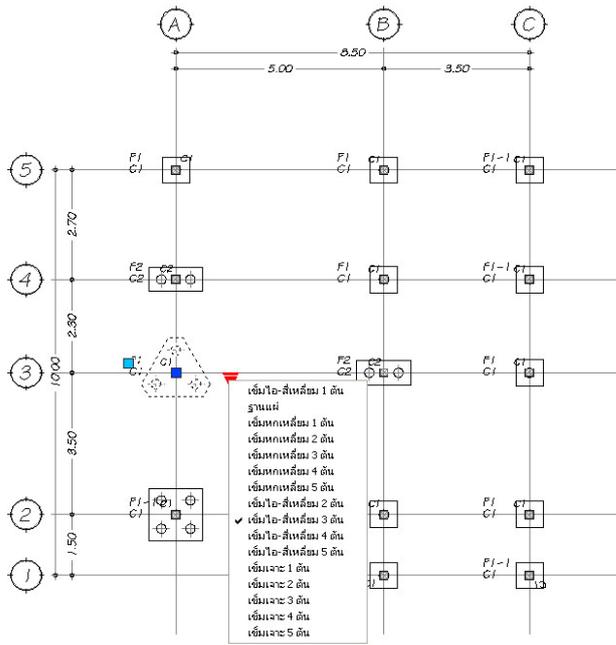

คลิกที่รูปฐานราก คลิกที่สามเหลี่ยม

เลือกขนาดฐานราก

รูปฐานจะเปลี่ยนตาม所选

หมายเหตุ กรณีออกแบบอัตโนมัติไม่ต้องเปลี่ยนขนาดฐานราก โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อและขนาดฐานรากให้

กลับหน้าแรก **เขียนแบบโครงสร้าง**